

Konfigurationsanleitung

für :	Dampsoft
Gerät :	ElmiScan ECR27 Easy Mobile
Schnittstelle :	USB-POS / USB-HID
Stand :	2023-08-28
Konfiguration :	CON9DMP27
Firmware :	Scanner: 2.6.15 Cradle: 3.1.3

Achtung!

Der gelieferte Scanner ist für die Anwendung mit ihrer Dampsoft MV-Software im POS-Modus vorkonfiguriert und kann nach Einrichtung direkt eingesetzt werden.


Das Einscannen dieses Konfigurationsblattes ist nur für den Wechsel zwischen POS und HID-Modus oder eine eventuelle Neukonfiguration erforderlich, falls der Scanner einmal nicht wie gewünscht funktioniert.

Inhaltsverzeichnis


1. Einrichtung des Scanners in der DS-Win Software mit POS-MODUS.....	2
2. Konfigurationsanleitung POS-Modus.....	4
3. Einrichtung des Scanners in der DS-Win Software mit HID-TASTATUR-MODUS.....	6
4. Konfigurationsanleitung HID-Tastatur-Modus.....	7

1. Einrichtung des Scanners in der DS-Win Software mit POS-MODUS


1.1 Folgen Sie im DS-Win dem Pfad: Einstellungen/ Sonstige Geräte/ Scanner/ Barcodescanner

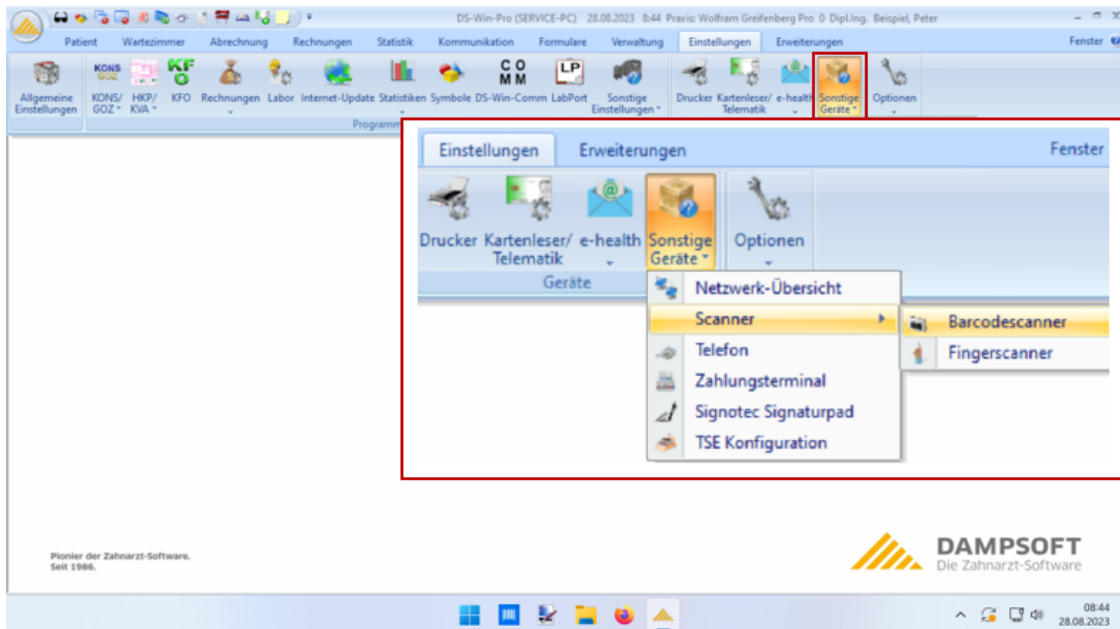

1.2 Wählen Sie im folgenden Dialog den „Barcodescanner-Modus (POS)“ und schließen Sie die Einrichtung mit dem Button „Übernehmen“ ab.

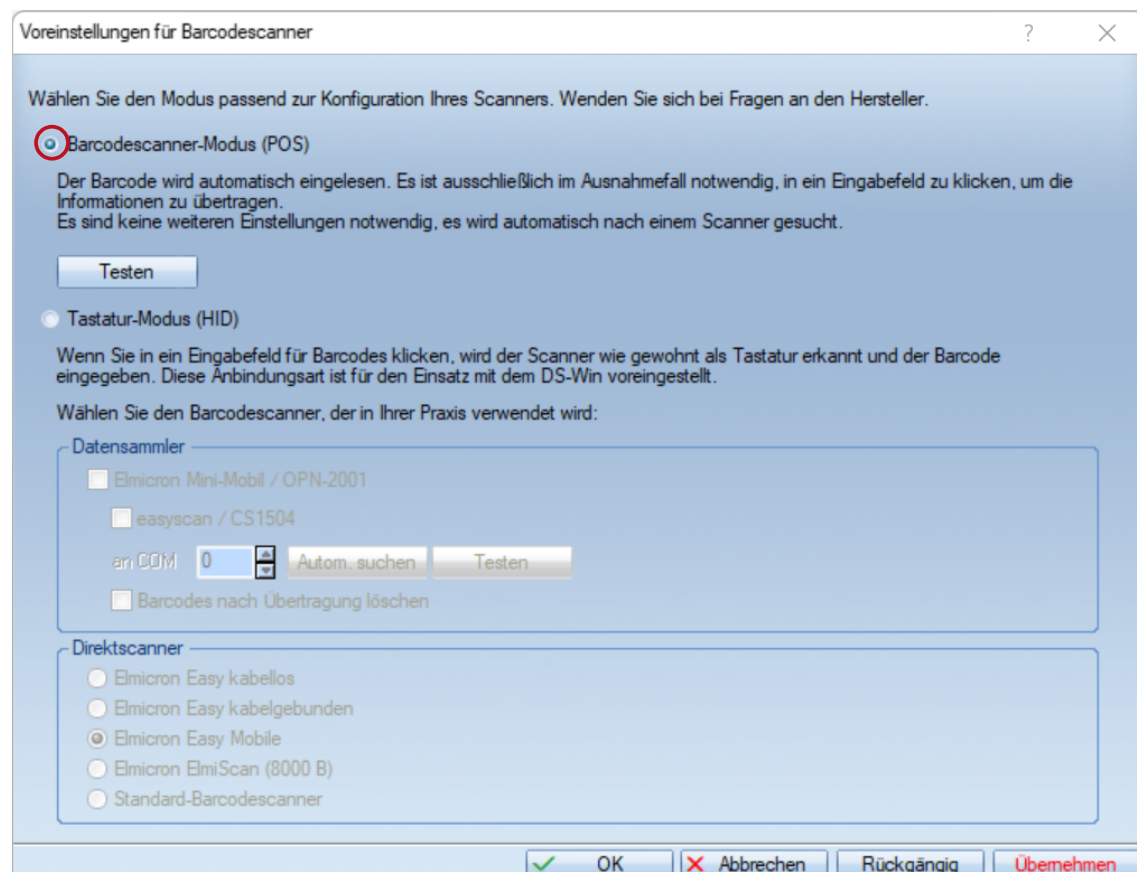


1.3 Testen Sie die Anbindung, indem Sie den Button „Testen“ klicken. Es erscheint eine Prüfmасke. Das grüne Scan-Symbol zeigt an, dass der Scanner richtig konfiguriert ist.

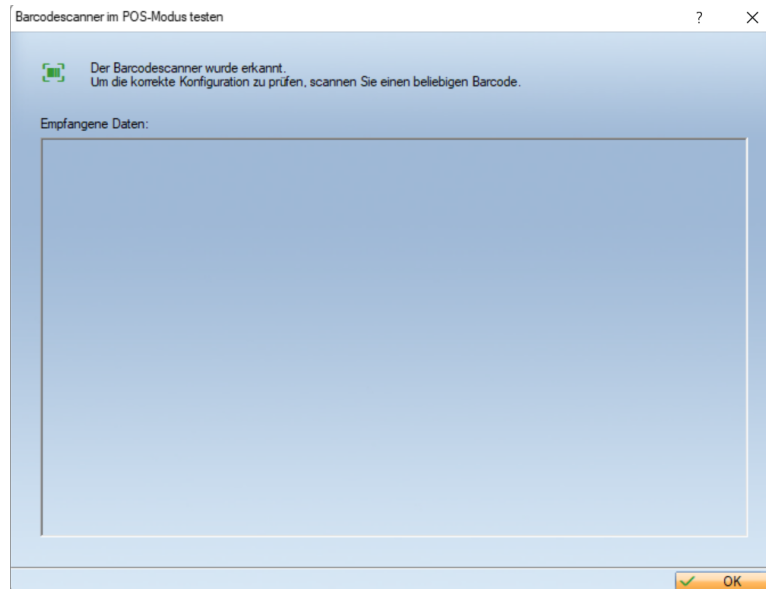

1.4 Scannen Sie dann folgenden Code:

Bei korrekter Einrichtung erhalten Sie die Rückmeldung:

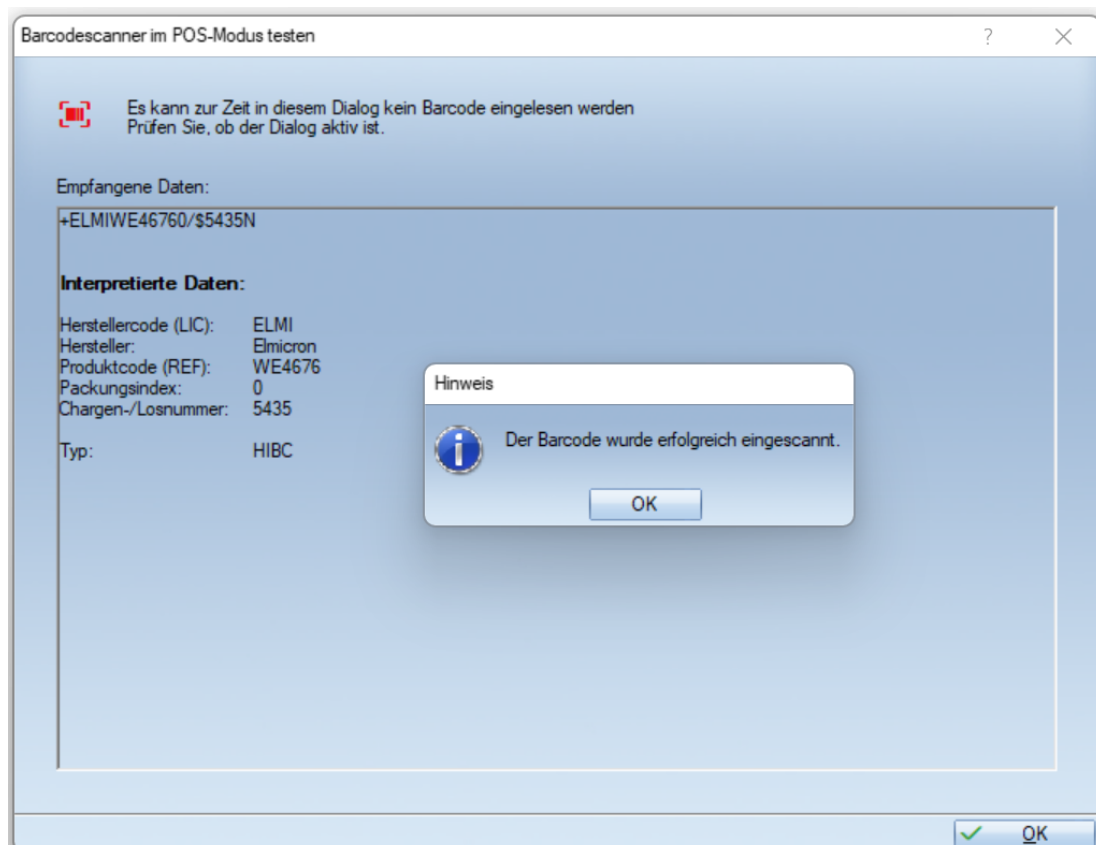

2. Konfigurationsanleitung **POS-Modus** (nur bei Moduswechsel oder Scanner-Neukonfiguration zu verwenden)

Konfigurationsschritt 1 / Werkseinstellungen herstellen

Es werden die Werkseinstellungen in der Basis gesetzt



M20425_01

Es werden die Werkseinstellungen im Scanner gesetzt



M20390_01

Neustart

Warten Sie bitte auf den Bestätigungston, dies kann einige Sekunden dauern.



M20345_01

Scannen Sie bitte jetzt den Quick Connect Code auf der Lade- und Übertragungsstation.

Warten Sie bitte, bis die Verbindungs-LED's am Scanner und Cradle permanent leuchten. Dies kann ein paar Sekunden dauern.



Konfigurationsschritt 2 / Einstellen der USB-POS-Schnittstelle

Einlesen der Konfigurationscodes
für die USB Schnittstelle
USB-POS



Prefix/ Postfix **ausschalten**



Konfigurationsschritt 3 / Auswahl der Barcode Symbolgien

Es folgt die zusätzliche Einstellung für Codablock F.
Code 39, EAN, Code 128, 2/5 sind bereits per default gesetzt.



M20018_01

Lesen von inversen Datamatrix



M20040_01

Konfigurationsschritt 4 / Symbologieinformationsausgabe

Damit die Codesymbologie (z.B. Datamatrix, Code 128) ausgegeben werden kann, muss diese vom Leser übergeben werden.

AIM ID einschalten



M20344_01

Konfigurationsschritt 5 / Speichern der Einstellungen

Scannen Sie bitte nochmals den Quick Connect Code auf der Lade- und Übertragungsstation.

Warten Sie bitte, bis die Verbindungs-LED's am Scanner und Cradle permanent leuchten. Dies kann ein paar Sekunden dauern.


Speichern der Einstellungen




M20335_01


3. Einrichtung des Scanners in der DS-Win Software mit HID-TASTATUR-MODUS

3.1 Folgen Sie im DS-Win dem Pfad: Einstellungen/ Sonstige Geräte/ Scanner/ Barcodescanner

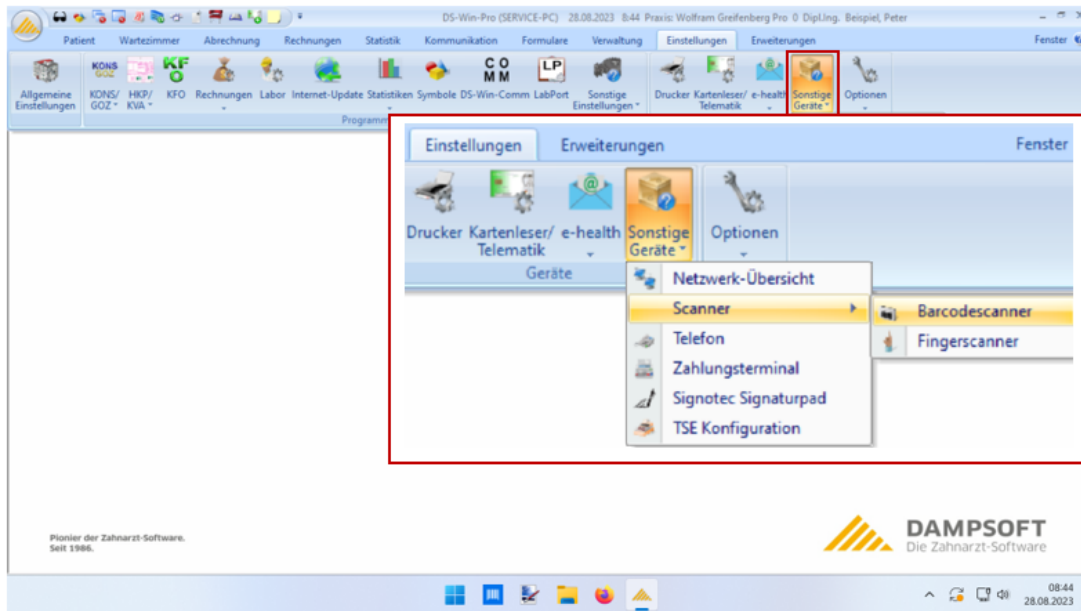

3.2 Wählen Sie im folgenden Dialog den Tastatur-Modus (HID) sowie den Scanner-Typ „Elmicron Easy Mobile“ und schließen Sie die Einrichtung mit dem Button „Übernehmen“ ab.

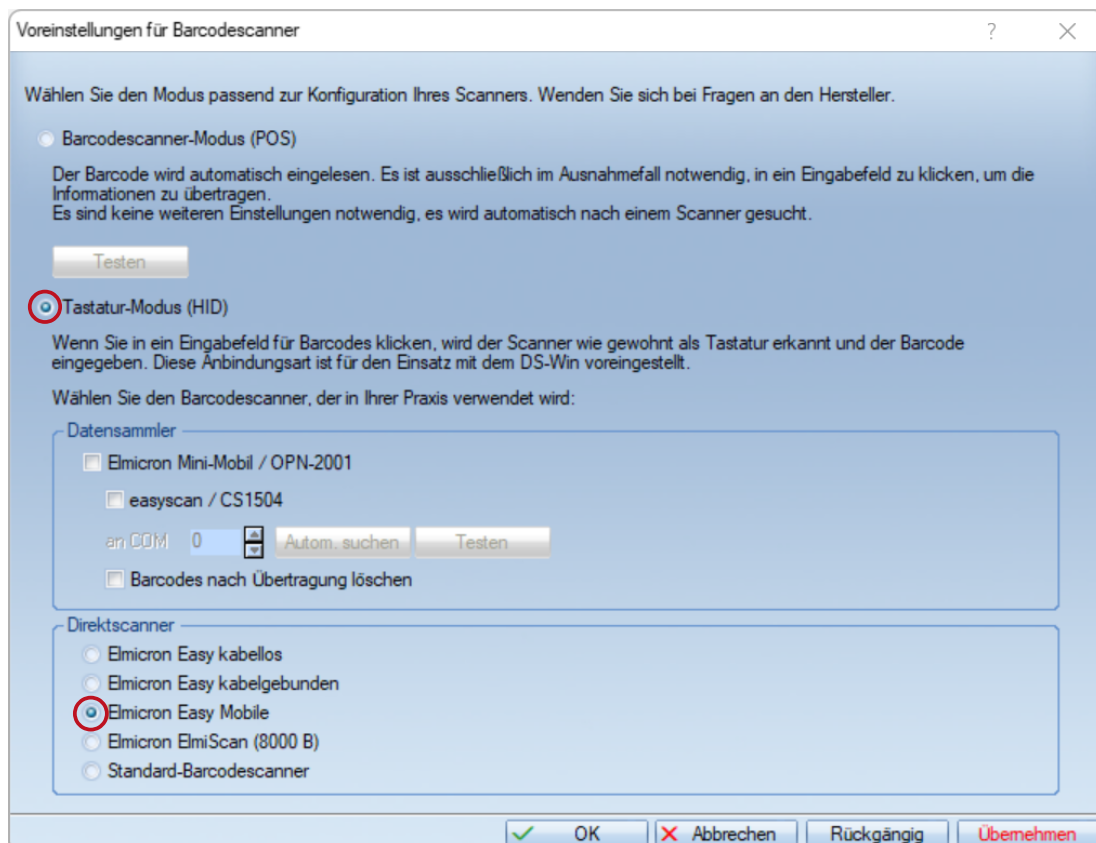




3.3 Testen Sie die Anbindung, indem Sie den Windows Editor öffnen. Er ist unter Windows Zubehör zu finden.

3.4 Scannen Sie jetzt folgenden Datamatrix-Code:



+A99912345/99015Y0X3C

Ihr Scanner ist richtig für Dampsoft konfiguriert, wenn Im Editor folgendes zu sehen ist:

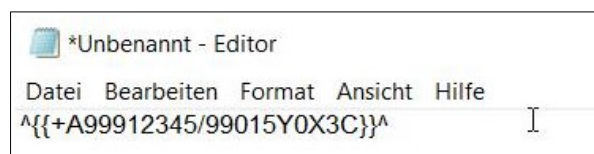

Werden die Daten anders dargestellt, dann entnehmen Sie bitte die Batterie und stecken sie neu ein. Dadurch kommt es zu einem Neustart des Gerätes. Das Gerät führt nun alle Einrichtungsschritte erneut aus. Wiederholen Sie die Fehleranalyse. Bleibt der Fehler bestehen, dann schicken Sie den Scanner bitte zur Überprüfung an Elmicron ein.

4. Konfigurationsanleitung **HID-Tastatur-Modus** (nur bei Moduswechsel oder Scanner-Neukonfiguration zu verwenden)

Konfigurationsschritt 1 / Werkseinstellungen herstellen

Es werden die Werkseinstellungen in der Basis gesetzt



M20425_01

Es werden die Werkseinstellungen im Scanner gesetzt



M20390_01

Neustart

Warten Sie bitte auf den Bestätigungston, dies kann einige Sekunden dauern.



M20345_01

Scannen Sie bitte jetzt den Quick Connect Code auf der Lade- und Übertragungsstation.

Warten Sie bitte, bis die Verbindungs-LED's am Scanner und Cradle permanent leuchten. Dies kann ein paar Sekunden dauern.



Konfigurationsschritt 2 / Einstellen der USB-HID-Schnittstelle

Einlesen der Konfigurationscodes
für die USB Schnittstelle
USB-Tastatur



M20178_01

Einlesen der Konfigurationscodes
für die **Tastatursprache Deutsch**



M20188_01

Prefix/ Postfix setzen
einschalten



Konfigurationsschritt 3 / Auswahl der Barcode Symbolgien

Es folgt die zusätzliche Einstellung für Codablock F.
Code 39, EAN, Code 128, 2/5 sind bereits per default gesetzt.



M20018_01

Lesen von inversen Datamatrix



M20040_01

Konfigurationsschritt 4 / Symbologieinformationsausgabe

Deaktivierung der Symbologieinformatiosausabe
AIM ID ausschalten



M20343_01

Konfigurationsschritt 5 / Speichern der Einstellungen

Scannen Sie bitte nochmals den Quick Connect Code auf der
Lade- und Übertragungsstation.
*Warten Sie bitte, bis die Verbindungs-LED's am Scanner
und Cradle permanent leuchten. Dies kann ein paar Sekunden
dauern.*



Speichern der Einstellungen



M20335_01